

Macintoshをお使いの方へ

～無線親機に接続できないときにお読みください～

AirMac搭載Macintoshで無線親機へ接続する際にエラーが表示されたり、接続後に通信できない場合は、本紙の手順で無線親機の「WPS機能」を「無効」に設定してください。

手順

1 Macintoshを起動します。

2  画面右上のAirMacアイコンをクリックし、[AirMacを切にする]を選択します。選択すると、AirMacアイコンが  から  に変わります。

3 無線親機の背面にあるLANポート (LAN1～4のいずれか) とMacintoshをLANケーブルでつなぎます。


※ LANケーブルがお手元がない場合は、以下の手順で一時的に配線を変更してください。

1. 無線親機背面にあるINTERNETポート (青色のコネクタ) と、モデム/ONU/CTUをつないでいるLANケーブルをはずします。
2. 無線親機背面のROUTERスイッチをOFFにしている場合は、いったんONにします。
3. 上記ではずしたLANケーブルで、無線親機のLANポートとMacintoshをつなぎます。

4 Macintoshを再起動します。

5 Macintoshが再起動したら、無線親機に付属のマニュアルを参照して、無線親機の設定画面を表示します。

6 設定画面が表示されたら、WPSボタン  をクリックします。

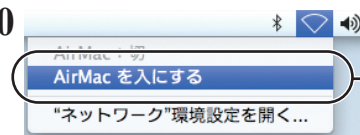


7  WPS機能の設定画面が表示されたら、「使用する」のチェックを外して、[設定]をクリックします。

裏面へ続く

8 [ログアウト]をクリックします。

9 手順3でつないだLANケーブルをはずします。

※手順3で配線を変えたり無線親機のROUTERスイッチを変更した場合は、もとの配線/設定に戻してください。

10  Macintoshの画面右上のAirMacアイコンをクリックし、[AirMacを入にする]を選択します。選択すると、AirMacアイコンが  から  に変わります。

以上で設定は完了です。

この後、無線親機に付属のマニュアルを参照してMacintoshを無線で接続してください。

△注意 無線親機の設定を初期化した場合は、無線親機のWPS機能が有効になりますので、再度本紙の手順で設定を変更してください。